

**K1200R フロントハーブカウル
SK-1281/SK-1281-C**

**K1300R フロントハーブカウル
SK-1481/SK-1481-C**

説明書

Sasaki sports club

三重県鈴鹿市稲生町 7343-1 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のフロントハーフカウルをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この説明書をお読みになってから、取り付けを行ってください。




<部品内容>

カウル本体 1個
スクリーン（ローまたはハイ） 1枚

スクリーン取り付け部品（表面の青い丸印）

ゴムナット 4個
スクリュー 4本
ナイロンワッシャー 4枚

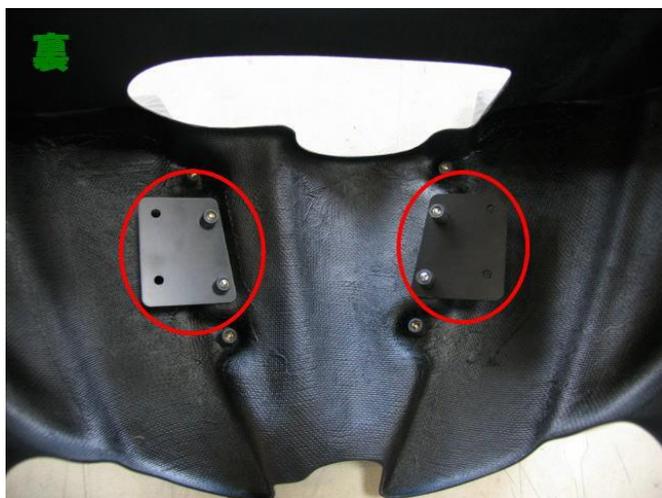

カウル付属パーツA（表面と裏面の赤い丸印）

ブラケットL（ゴムナット付） 1個
ブラケットR（ゴムナット付） 1個
スクリュー 4本
ナイロンワッシャー 4枚



アンダーブラケットL 1個
アンダーブラケットR 1個
ゴムナット 2個
スクリュー（5×20） 2本
スクリュー（5×16） 2本
ステンワッシャー 4枚
樹脂ワッシャー 2枚
ナット 2個

<取り付け写真>

写真のようにブラケットを取り付けてください。



アンダーブラケット



ブラケット

ご不明な点や不具合がございましたらご連絡ください。