

K1600GT/GTL
フルエキゾーストマフラー
SK-49/-C

説明書

S a s a k i SPORTS CLUB

三重県鈴鹿市稲生西 3 - 9 - 3 5 TEL:059-386-5600 FAX:059-386-3344

当社のフルエキゾーストマフラーをお買上いただきまして、誠にありがとうございます。説明書をお読みになってから、マフラー交換を行ってください。

<付属内容>

サイレンサー 2本



- A : センタースタンドストッパー 1個
- B : ステイ 1個
- C : ボルト&ナット 2セット
- D : ワッシャー 2枚
- E : アルミカラー 1個
- F : スプリング 8本

<取付方法>

※ノーマルマフラーを取り外します



トップケースとパニアケースを取り外します
左右のアンダーカウル及びラジエーター下のカウルを外します



サイレンサーを取り外します



中間パイプとO2センサーを外します



フロントのエキゾーストパイプ6本を外します



以上でノーマルマフラーの取り外しは終了です

※ フルエキゾーストマフラーを取り付けます



センタースタンドストッパーを組み付けます

センタースタンドストッパー（A）にステー（B）
を取り付けます



マフラーブラケットボルト緩めます




マフラーブラケットボルトを外します



センタースタンドストッパーを外したマフラー
ブラケットボルトで取り付けます



センタースタンドストッパーにスタンドの当たりを確認してください

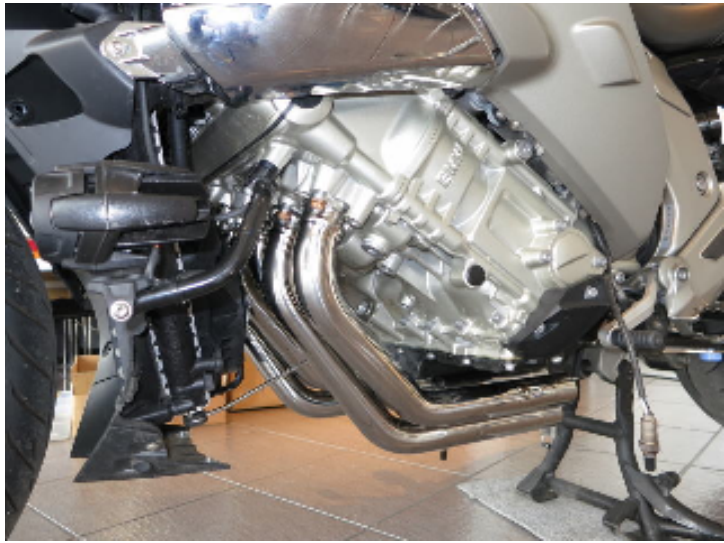

フロントエキゾーストパイプを仮付けします(この時スプリングはまだ掛けないでください)





中間パイプを仮付けします(この時スプリングはまだ掛けないでください)





サイレンサーをボルト&ナット（C）とワッシャー（D）で仮付けします（この時スプリングはまだ掛けないでください）



左のサイレンサーとブラケットの間にアルミカラー（E）を入れます




仮付けが終わったら、後ろから見て左右のサイレンサーの高さが水平かつ垂直になるように調整してください



中間パイプとサイドスタンドが干渉していないかを確認してください



本締めしてスプリング（F）を掛けてください

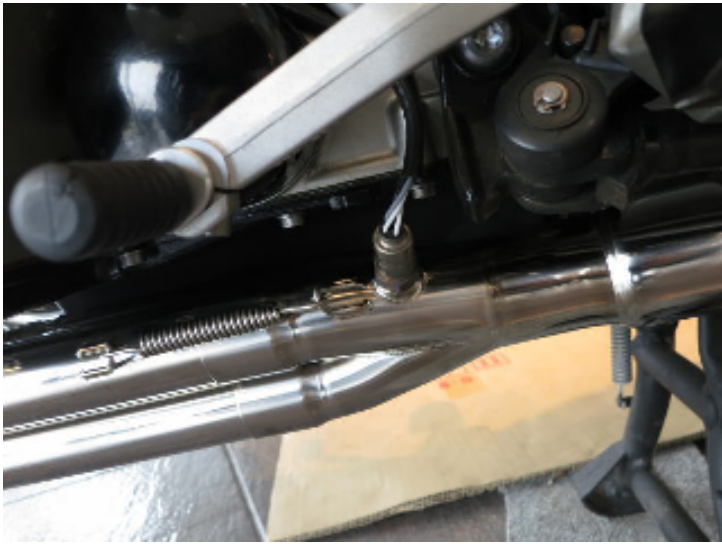

※ 外装を取り付けます

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。